



INFINISSIMA KASUTUSJUHEND



SISUKORD

1. ETTEVAATUSABINÕUD.....	3
2. MASINA ÜLEVAADE.....	5
3. JOOKIDE NÄITED.....	7
4. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS.....	8
5. ESIMENE KASUTAMINE.....	9
6. JOOGI VALMISTAMINE.....	10
6.1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)	10
6.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)	11
7. PUHASTAMINE.....	13
8. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3-4 KUU JÄREL.....	14
9. TÕRKEOTSING.....	16
9.1 SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE IKOON MUUTUS ORANŽIKS	16
9.2 MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS VEEPAAK ON TÜHI?	16
9.3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS KAPSEL ON BLOKEERITUD?	16
9.4 MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS PIHUSTI ON BLOKEERITUD?	17
9.5 MITMESUGUST	18

1. ETTEVAATUSABINÕUD

Lugege läbi kõik juhised ning hoidke see ohutusnõuete voldik alles. Seadme mis tahes laadi väärkasutus võib põhjustada vigastusi.

Tootja ei võta vastutust ning garantii ei kehti juhul, kui seadet kasutatakse mittesihotstarbeliselt või mitte vastavalt kasutusjuhendile.

Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.

ETTENÄHTUD KASUTUS:

1. See seade on mõeldud vaid kodumajapidamistes kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistes kohtades ja sellisel juhul ei kehti ka garantii:
 - töötajate köögi- ja kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajapidamises;
 - hotellide, motellide ja muude majutusasutuste kliendiruumid;
 - vöörastemajatuüpi keskkonnad;
2. Seade on mõeldud kodustes tingimustes kasutamiseks. Kasutada ainult siseruumides ja kõrgusel max 3400 m merepinnast.

ELEKTRITOIDE

3. Ühendage seade vaid maandusega vooluvõrku. Toitepinge peab ühtima seadmel näidatud pingega normatiivväärtusega. Vale kasutamine eirab garantiitingimusi ning võib olla ohtlik.
4. Et vältida tuleohtu, elektrišokki ja inimvigastusi, ärge kastke toitejuhet, pistikut või seadet vette või mõnda teise vedelikku. Vältige pistikule vedeliku sattumist. Ärge kunagi katsuge juhet märgade kätega. Ärge täitke veemahuti üleliia.
5. Hädaolukorras tõmmake toitejuhe kohe pistikupesast välja.
6. Kui seadet ei kasutata, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
7. Vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Ärge lülitage seadet välja vaid juhtmest tõmmates.
8. Ärge laske juhtmel rippuda üle lauaserva või tööpinna ega puutuda vastu kuuma pinda või teravaid servi. Ärge laske juhtmel rippuda (on oht selle otsa komistada). Ärge kunagi katsuge juhet märgade kätega.
9. Ärge kasutage ühtegi seadet, millel on katkine juhe või pistik. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleks see ohtude vältimiseks välja vahetada tootja, klienditeenindaja või sarnase kvalifikatsiooniga inimese poolt. Ärge kasutage ühtegi seadet, kui sellel on probleemid töötamisega või see on mingisugusel viisil kannatada saanud. Tõmmake juhe koheselt seinast välja. Tagastage kahjustatud seade lähimasse kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni nimetatud volitatud teeninduskeskuse.
10. Kui seadme pistik ei sobi pistikupesasse, siis laske pistik NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline'i müügiärgse teeninduse keskuses sobiva vastu välja vahetada.

KASUTUSTINGIMUSED

11. Kasutage seadet alati tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal pinnal eemal soojusallikatest ning veepritsmetest.
12. Ärge kasutage seadet ilma tilgaaluse ning -võreta, välja arvatud juhul, kui kasutatakse väga kõrget kruusi. Ärge kasutage seadet vee kuumutamiseks.
13. Ärge kunagi pöörake seadet tagurpidi.
14. Tootja poolt mittesoovitavate lisatarvikute kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrišoki või inimvigastustega.
15. Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale või lähedusse või kuuma ahju.
16. Ärge pange jookide valmistamise ajal sõrmi väljelaskeava alla.
17. Ärge puudutage masinaotsaku injektorit.
18. Ärge kandke seadet väljatõmbeotsakust kinni hoides.
19. Kapslihoidik on varustatud püsimagnetiga. Vältige kapslihoidiku asetamist selliste seadmete ja objektide lähedusse, mida magnetism võib kahjustada, näiteks krediitkaardid, USB-pulgad ja teised andmeseadmed, videolindid, katooditoruga telerite ja arvutite monitorid, mehaanilised kellad, kuuldeaparaadid ja valjuhääldid.
20. Ärge lülitage seadet välja, kui puhastate seda katlakivist. Loputage veemahuti ning puhastage seade, et vältida katlakivieemaldi ülejääke.
21. Kodust pikemal perioodil eemal olles, puhates, jne tuleb seade tühjendada, puhastada ning vooluvõrgust lahti ühendada. Loputage enne uut kasutuskorda. Enne seadme uut kasutuskorda laske sellel läbi teha üks loputussükkel.
22. Soovitame kasutada kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsleid, mis on mõeldud kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® masinatele ja mida on nendega kontrollitud. Need on töötatud välja koos kasutamiseks – tulemuseks on kaubamärgile NESCAFÉ® Dolce Gusto® omase kvaliteediga tassitais kohvi. Iga kapsel on disainitud valmistamiseks ideaalne tassitais kohvi, kapsleid ei ole võimalik korduvkasutada.
23. Ärge eemaldage käega kuumi kapsleid. Kasutage kasutatud kapslite äraviskamiseks alati kapslihoidikut.
24. Joogi valmistamiseks asetage kapsel alati masina kapslihoidikusse. Ärge tõmmake kapslihoidikut välja enne, kui näidik on lõpetanud vilkumise. Seade ei tööta, kui kapslihoidik pole paigas.
25. Lukustuspidemega masinad: lukustuspideme avamisel tõmbamistsükli ajal võite end põletada. Ärge tõmmake lukustuspidet enne üles, kui masinal olevad tuled lõpetavad vilkumise.
26. Tervislikel põhjustel täitke veemahuti alati värsket joogiveega.
27. Pärast seadme kasutamist eemaldage alati kapsel ja puhastage kapslihoidik. Tühjendage ja puhastage tilgaalus ning kapslihoidik igapäevaselt. Toiduallergikud peavad seadet

- loputama, järgides puhastustoimingut.
28. Kütteelemendi pind võib olla pärast kasutamist kuum ja plastkorpus võib tunduda veel mitme minuti pärast katsudes soe.
 29. Südamerütmuri või defibrillaatoriga patsiendid: ärge hoidke kapslihoidikut otse südamerütmuri või defibrillaatori kohal.
 30. Pakend on tehtud taaskasutatavatest materjalidest. Võtke ühendust kohaliku volikogu/taaskasutuskeskusega, et saada rohkem teavet taaskasutusprogrammide kohta. Teie seade koosneb väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse lasta.
 31. Seadet ei või asetada töötamise ajal kappi.

LAPSED

32. Hoidke seadet ja selle juhtmeid alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
33. Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsilise või vaimse võimekusega inimesed või puudulike oskuste ja kogemustega isikud, kui neid on juhendatud ja instrueeritud seadet ohutult kasutama ja kui nad saavad aru sellega seonduvatest ohtudest.
34. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega inimestele ega vähese kogemuse või teadmisega inimestele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab nende järele või õpetab neid seadet kasutama. Isikud, kellel on piiratud või puudub üldine arusaamine seadme kasutamisest, peaksid täielikult läbi lugema kasutusjuhendi ning vajaduse korral otsima lisainformatsiooni seadme toimimise ja kasutamise kohta inimeselt, kes nende eest vastutab.
35. Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
36. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teha lapsed, v.a juhul kui nad on üle 8 aastased ja neid juhendatakse.
37. Lapsed ei tohi kasutada seadet mänguasjana.

HOOLDUS

38. Enne puhastamist tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Enne seadme puhastamist ning selle osade eemaldamist ja lisamist laske sellel maha jahtuda. Ärge puhastage seadet vee sees ega kastke seda ükskõik millisesse vedelikku. Ärge puhastage seadet voolava vee all. Ärge kasutage seadme puhastamiseks pesuaineid. Puhastage seadet vaid pehmete käsnadega/harjadega. Veemahutit tuleks puhastada puhta toidukindla harjaga.
39. Igasugune tavapärasest erinev kasutamine, puhastamine ja hooldus tuleb ette võtta kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni nimetatud müüjärgse teeninduse keskuses. Ärge võtke seadet lahti ega pange ühtegi eset seadme avaustesse.
40. Et vähendada tuleohtu või elektrišokki, ärge eemaldage kaant. Masina sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Masinat võivad remontida vaid volitatud teeninduse töötajad!
41. Lisateavet seadme kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendist aadressil www.dolce-gusto.com või helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.

RINGLUSSE VÕTMINE

VAID EUROOPA TURGUDELEHoidke keskkonda!



Teie seade koosneb väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse lasta.

Viige see kohalikku jäätmekogumispunkti või heakskiidetud teeninduskeskusse, kus see kõrvaldatakse korraldajalt. Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE)) järgi ei tohi kasutatud kodumasinaid visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Vanad seadmed tuleb eraldi kokku koguda, et optimeerida nende osade sortimist ja ümbertöötlust ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

2. MASINA ÜLEVAADE



1. Veemahuti
2. Veemahuti kaas.
3. Valikuhob
- 3.1 Külm
- 3.2 Stopp
- 3.3 Kuum
4. Lukustushob
5. Loputusvahend
6. Kapslihoidik
7. Sisse- ja väljalülitamisnupp / Katlakivieemalduse signaal / Veasignaal
8. Pihusti
9. Puhastusnöel
10. Tilgaalus
11. Tilgavõre

SÄÄSTUREŽIIM

Pärast 5 minutit mittekasutamist.




Pange tähele, et seade kasutab elektrit ka öko-režiimi ajal (0,4 W/h).


TEHNILISED ANDMED

- EE: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

TÕSTKE TILGAALUST, LUKUSTAGE KLÕPSUGA.

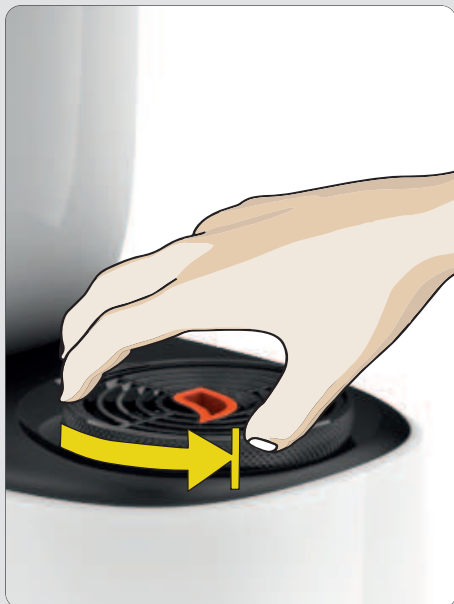

Tilgaaluse asendi reguleerimiseks: Tilgaaluse vabastamiseks pöörake seda vastupäeva.

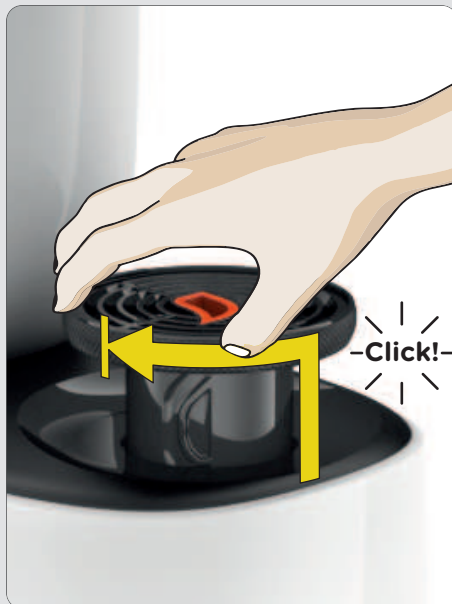

Tõstke alus üles keskmisesse asendisse. Lukustage tilgaalus keerates seda päripäeva kuni kuulete klõpsatust. Tilgaalus on nüüd lukustatult paigas.



Tõstke alus kõige ülemisse asendisse. Lukustage tilgaalus keerates seda päripäeva kuni kuulete klõpsatust. Tilgaalus on nüüd lukustatult paigas.


3. JOOKIDE NÄITED





Reguleerige tilgaalust



Valige kuum või külm

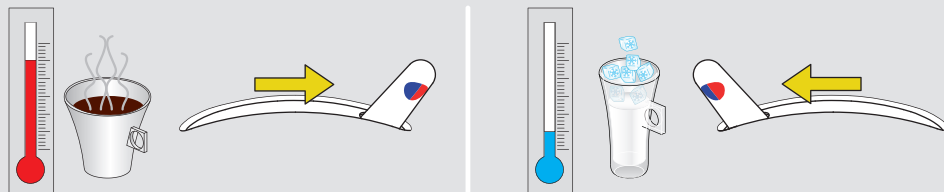


ESPRESSO



CAPPUCCINO




① + ②



CHOCOCINO





① + ②




CAPPUCCINO ICE




① + ②

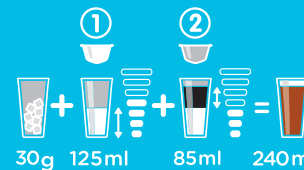


4. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS

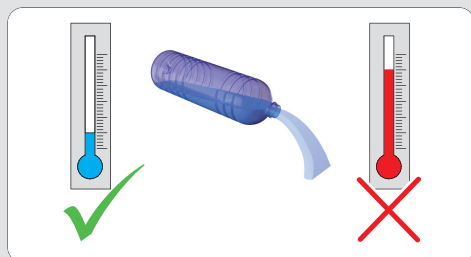

- ⚠ Ärge valage veemahutisse kunagi kuumat vett!
- ⚠ Loputamiseks ja jookide valmistamiseks kasutage vaid joogivett.

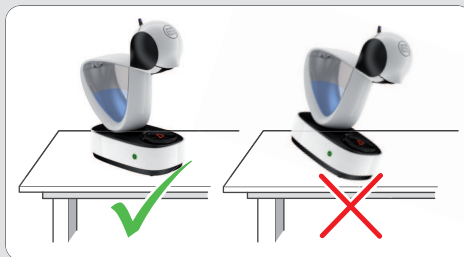

- ⚠ Hoidke masinat alati püstises asendis!

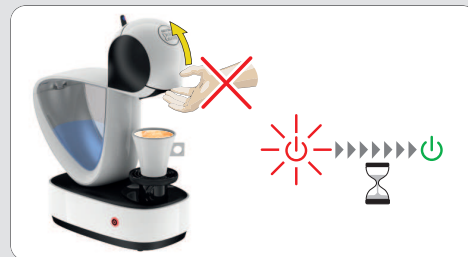


- ⚠ Pärast joogi valmistamist vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 5 sekundi jooksul punaselt. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



- ⚠ Ärge katsuge pistikut märgade kätega. Ärge katsuge masinat märgade kätega!



- ⚠ Ärge kasutage kunagi märga käsna. Masina pealt puhastamiseks kasutage vaid pehmet niisket lappi.

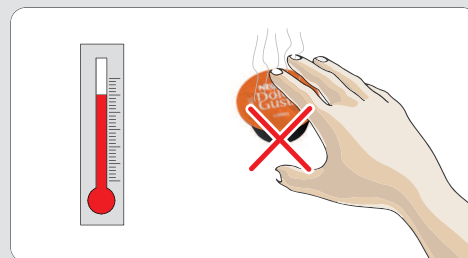

- ⚠ Ärge puudutage kasutatud kapsliit pärast joogi valmistamist! Selle pind on kuum ja võib tekitada põletusi!



- ⚠ Ärge puudutage pihustit kunagi sõrmega!




- ⚠ Ärge kasutage loputusvahendit tee ega kuumat vee valmistamiseks.



- ⚠ Kauem kui kaks päeva eemal olles (nt puhkusele minnes) tuleb masin tühendada, puhastada ja vooluvõrgust eemaldada. Enne uuesti kasutamist loputage masinat, järgides suuniseid peatükis 7. „Puhastamine“ lk 13ja läbides sammud 4–8.


5. ESIMENE KASUTAMINE

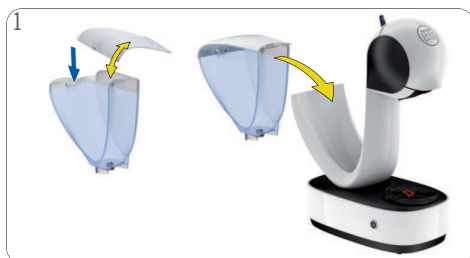


1 Loputage veemahuti kätsi puhta joogiveega. Täitke veemahuti puhta joogiveega. Pange veemahuti masinasse.




2 Avage lukustushoob. Veenduge, et loputusvahend oleks kapslihooidikus ja kapslihoidik masinas. Sulgege lukustushoob. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

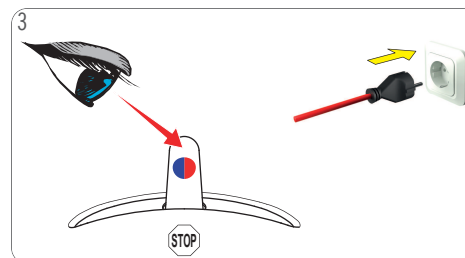


3 Veenduge, et valikuhoob oleks asendis „STOP”. Kasutage õiget toitepinget, mis on esitatud peatükis 2. „MASINA ÜLEVAADE” lk 5. Ühendage toitepistik vooluvõrku.

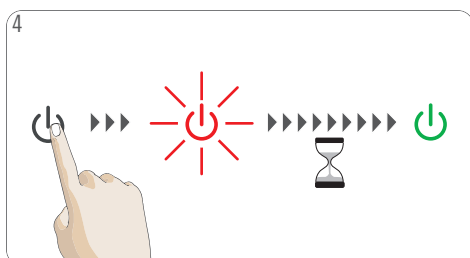


4 Lülitage masin sisse. Masina soojenemisel vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 40 sekundit punaselt. Seejärel hakkab sisse- ja väljalülitamisnupp roheliselt põlema. Masin on kasutamiseks valmis.

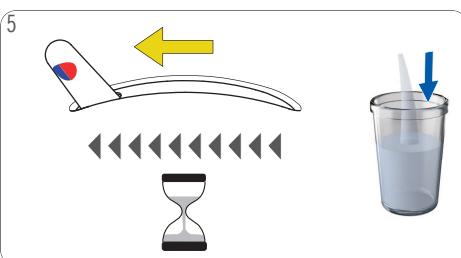


5 Lükake valikuhoob asendisse „COLD”. Masin alustab loputamist.

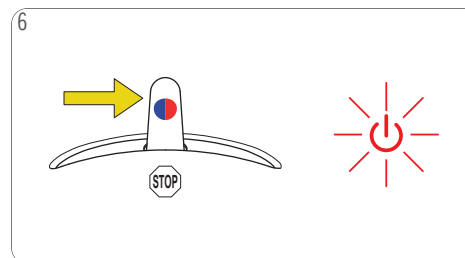

6 Ligikaudu 60 sekundi pärast lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Masin lõpetab loputamise. Sisse- ja väljalülitamisnupp vilgub ligikaudu 5 sekundit punaselt.

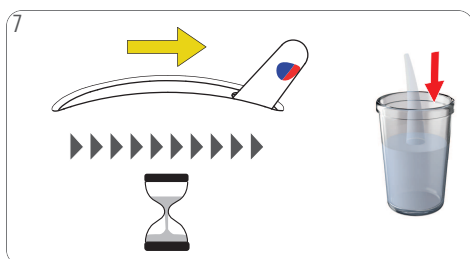

7 Lükake valikuhoob asendisse „HOT”. Masin alustab loputamist.

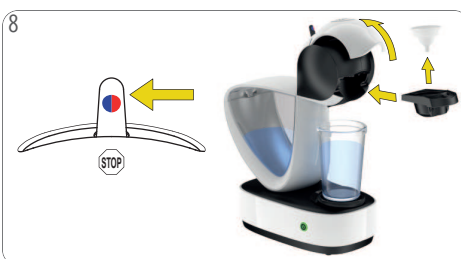


8 Ligikaudu 60 sekundi pärast lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Asetage kapslihoidik tagasi oma kohale.



9 Tühjendage anum Täitke veemahuti puhta joogiveega. Pange veemahuti masinasse.

6. JOOGI VALMISTAMINE

6.1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)

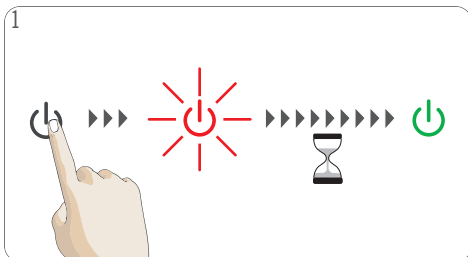


Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogivett. Lülitage masin sisse. Masina soojenemisel vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 40 sekundit punaselt. Seejärel hakkab sisse- ja väljalülitamisnupp roheliselt põlema. Masin on kasutamiseks valmis.




Tilgaaluse asendi reguleerimiseks: Tilgaaluse vabastamiseks pöörake seda vastupäeva. Tõstke see soovitud kõrgusele ja lukustage pöörates seda päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. Tilgaalus on nüüd lukustatult paigas.




Asetage õige suurusega tass tilgaalusele. Vaadake peatükki 3. „JOOKIDE NÄITED” või pakendit. Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.

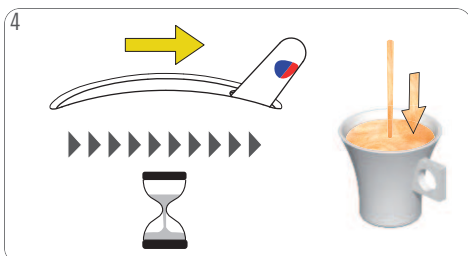

Lükake valikuhoob asendisse „HOT” või „COLD”, nagu on soovitatud kapslipakkidel. Algab joogi valmistamine.

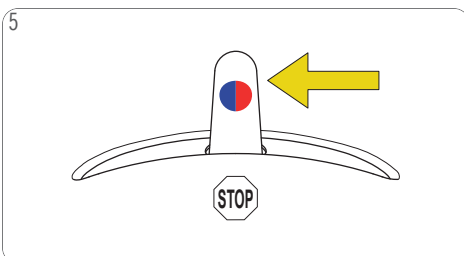

Jääge masina juurde kogu joogi valmistamise ajaks! Soovitud tasemeni jõudes lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Masin lõpetab joogi valmistamise.

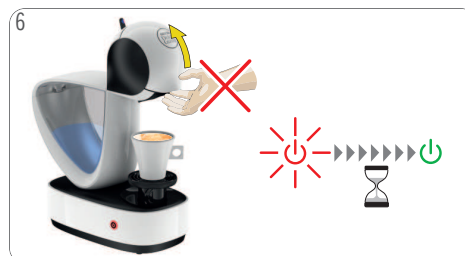

Pärast joogi valmistamist vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 5 sekundi jooksul punaselt. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



Pärast väljutust avage lukustuskaepide. Võtke tass tilgaaluselt. Oodake 1,5 minutit, kui soovite valmistada teise eriti suure tassi.




Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.




Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse. Nautilge oma jooki!

6. JOOGI VALMISTAMINE

6.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

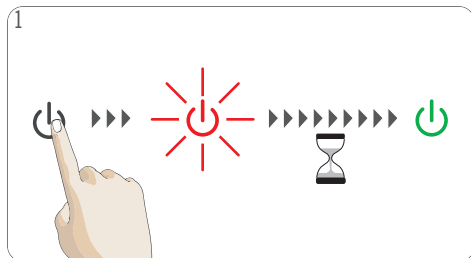


Kontrollige, kas veemahuti on piisavas koguses värsket joogivett. Lülitage masin sisse. Masina soojenemisel vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 40 sekundit punaselt. Seejärel hakkab sisse- ja väljalülitamisnupp roheliselt põlema. Masin on kasutamiseks valmis.

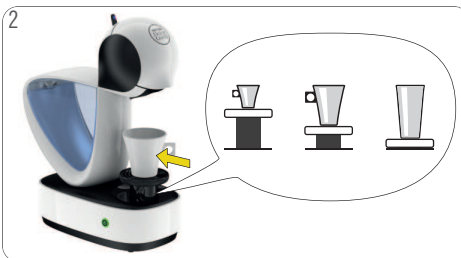


Tilgaaluse asendi reguleerimiseks: Tilgaaluse vabastamiseks pöörake seda vastupäeva. Tõstke see soovitud kõrgusele ja lukustage pöörates seda päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. Tilgaalus on nüüd lukustatult paigas.




Asetage õige suurusega tass tilgaalusele. Vaadake peatükki 3. „JOOKIDE NÄITED” või pakendit. Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage esimene kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.

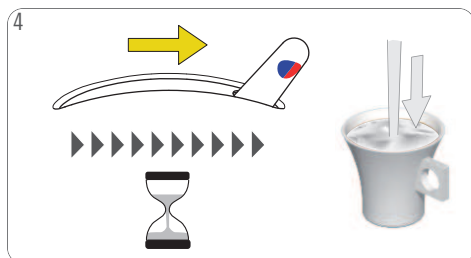

Lükake valikuhoob asendisse „HOT” või „COLD”, nagu on soovitatud kapslipakkidel. Algab joogi valmistamine.

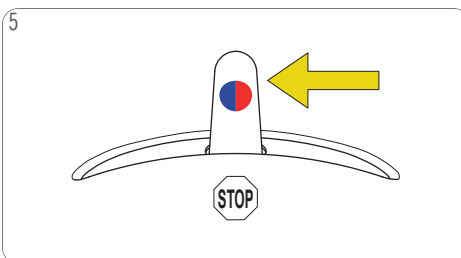

Jääge masina juurde kogu joogi valmistamise ajaks! Soovitud tasemeni jõudes lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Masin lõpetab joogi valmistamise.

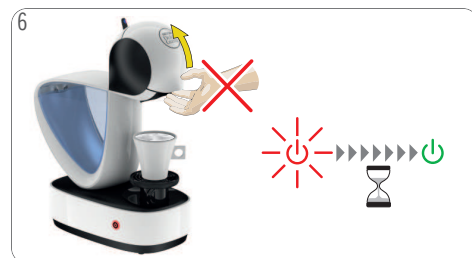


Pärast joogi valmistamist vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 5 sekundi jooksul punaselt. Ärge avage sel ajal lukustushooba!



Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.




Asetage teine kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.

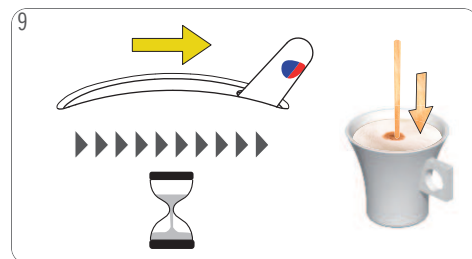


Lükake valikuhoob asendisse „HOT” või „COLD”, nagu on soovitatud kapslipakkidel. Algab joogi valmistamine.

6. JOOGI VALMISTAMINE

6.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

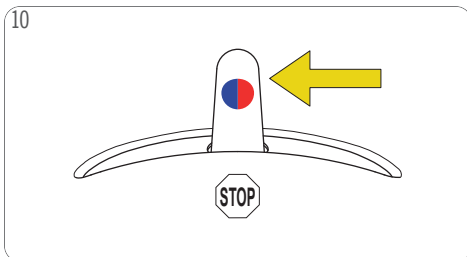

Jääge masina juurde kogu joogi valmistamise ajaks!
Soovitud tasemeni jõudes lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Masin lõpetab joogi valmistamise.

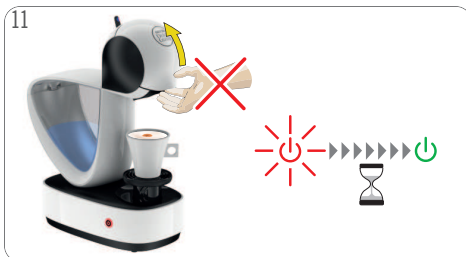

Pärast joogi valmistamist vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 5 sekundi jooksul punaselt.
Ärge avage sel ajal lukustushooba!



Pärast väljutust avage lukustuskaepide. Võtke tass tilgaaluselt. Oodake 1,5 minutit, kui soovite valmistada teise eriti suure tassi.




Tõmmake kapslihooidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel.
Pange kasutatud kapsel prügikasti.



Loputage kapslihooidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega.
Kuivatage kapslihooidik. Asetage see tagasi masinasse.
Nautige oma jooki!

7. PUHASTAMINE

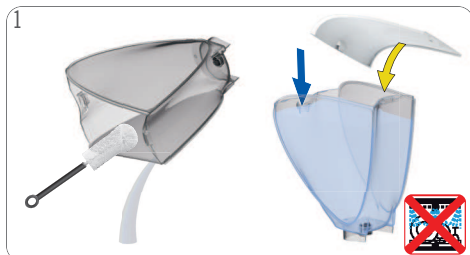

Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuvedelikku. Seejärel täitke see värsket joogiveega ja sisestage masinasse. Veemahutit ei tohi nõudepesumasinas pesta!




Loputage tilgaalust ja loputusvahendit värsket joogiveega. Puhastage tilgaalus puhta toidukindla harjaga. Tilgaalust ei tohi nõudepesumasinas pesta!




Puhastage kapslihooidikut mõlemalt poolt nõudepesuvedelikuga ja värsket joogiveega. Võite ka pesta nõudepesumasinas. Seejärel kuivatage see. Puhastage masina pea pihusti ümbruses, kasutage puhast pehmet ja niisket lappi.




Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihooidikusse. Sisestage kapslihooidik masinasse. Sulgege lukustushoob. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

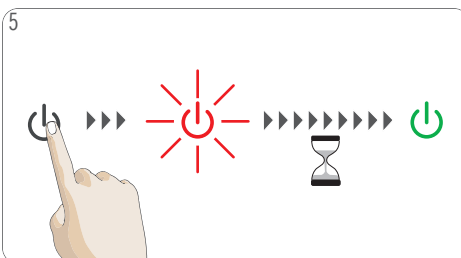

Lülitage masin sisse. Masina soojenemisel vilgub sisse- ja väljalülitamisnupp ligikaudu 40 sekundit punaselt. Seejärel hakkab sisse- ja väljalülitamisnupp roheliselt põlema. Masin on kasutamiseks valmis.

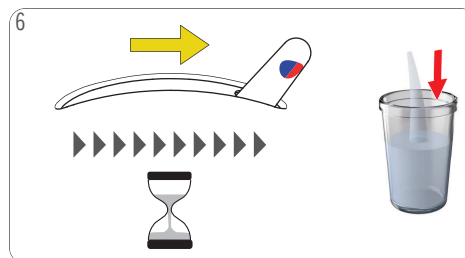


Lükake valikuhoob asendisse „HOT”. Masin alustab loputamist.

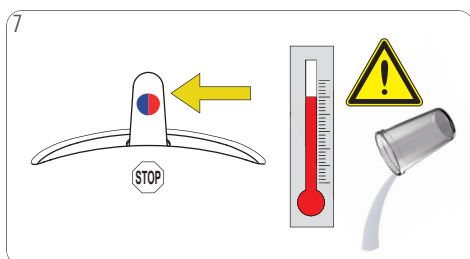

Ligikaudu 30 sekundi pärast lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Eemaldage ja tühendage anum. **Hoiatus. Kuum vesi! Olge hoolikas!**



Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihooidik välja. Eemaldage loputusvahend. Asetage kapslihooidik tagasi oma kohale. Kui veemahutis on vett, valage see välja.

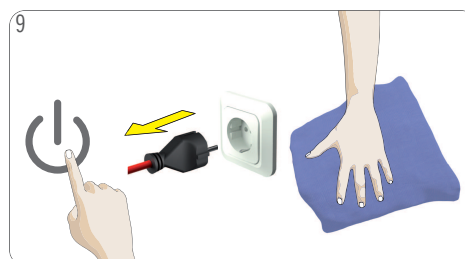

Lülitage masin välja. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust! Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage seda pehme kuiva lapiga.



8. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL



www.dolce-gusto.com


Kasutage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® vedelat katlakivieemaldit. Tellimiseks helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti.




Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks äädikat!




Vältige katlakivi eemaldamise vedeliku kontakti masina teiste osadega.

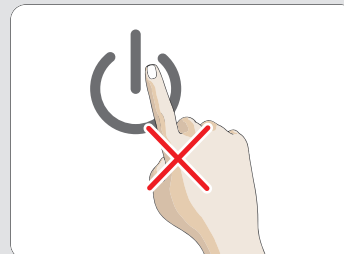

Ärge vajutage katlakivi eemaldamise tsükli ajal sisse- ja väljalülitamisnpuu.

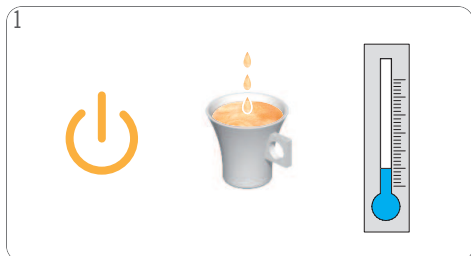

1 Kui jook väljub masinast tavapärasest aeglasemalt (tilkhaaval) või see on tavapärasest jahedam või sisse- ja väljalülitamisnupp põleb oranžilt (katlakivieemalduse signaal), on vaja masinast katlakivi eemaldada.

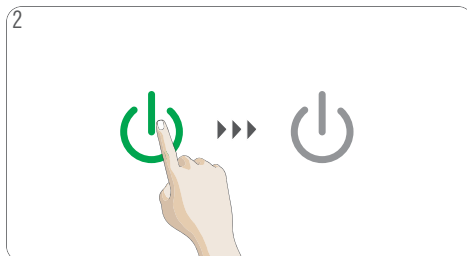


2 Lülitage masin välja. Kui veemahutis on vett, valage see välja.




3 Segage mööteanumas 0,5 l värsket joogivett katlakivieemaldiga. Valage katlakivi eemaldamise vedelik veemahutisse ja sisestage mahuti masinasse.



4 Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse. Sulgege lukustushoob. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

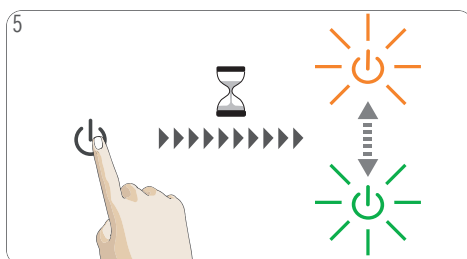

5 Hoidke sisse- ja väljalülitamisnpuu vähemalt 5 sekundit all. Sisse- ja väljalülitamisnupp vilgub kordamööda roheliselt / oranžilt.

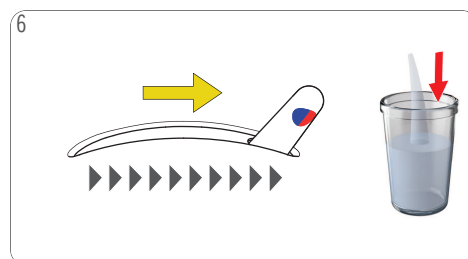


6 Lükake valikuhoob asendisse „HOT“. Masin alustab katlakivi eemaldamist.

8. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL




Kontrollige visuaalselt, millal veemahuti saab tühjaks. Lükake valikuhob asendisse „STOP”.

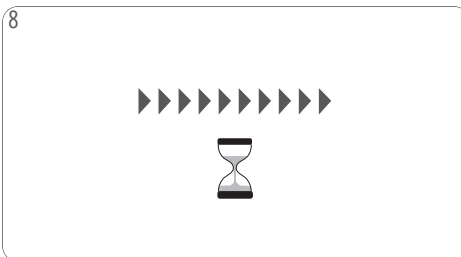

Tõhusamaks katlakivieemalduseks oodake, kuni katlakivieemaldi on 2 minutit toiminud.




Tühjendage ja puhastage anum. Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuveelikku. Seejärel täitke see värsket joogiveega ja sisestage masinasse.

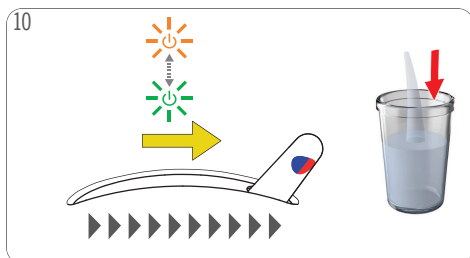


Lükake valikuhob asendisse „HOT”. Masin alustab loputamist.



Kontrollige visuaalselt, millal veemahuti on pooleldi täis. Lükake valikuhob asendisse „STOP”.

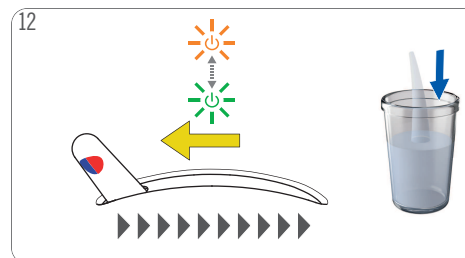


Lükake valikuhob asendisse „COLD”. Masin alustab loputamist. Sisse- ja väljalülitamisnupp vilgub kordamööda roheliselt / oranžilt.

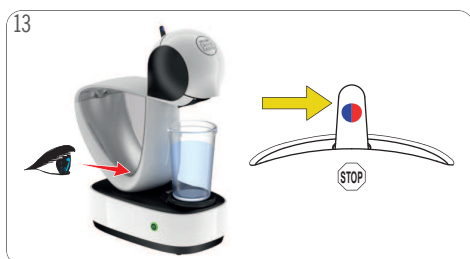

Kontrollige visuaalselt, millal veemahuti saab tühjaks. Lükake valikuhob asendisse „STOP”.



Avage lukustushob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Asetage kapslihoidik tagasi oma kohale.

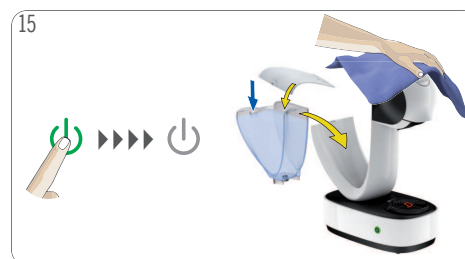

Lülitage masin välja. Täitke veemahuti puhta joogiveega. Asetage see tagasi masinasse. Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage seda pehme kuiva lapiga.

9. TÕRKEOTSING

9.1 SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE IKOON MUUTUS ORANŽIKS



SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE IKOON MUUTUS ORANŽIKS

1




See tähendab, et masinal on vaja teostada katlakivieemaldus. Järgige peatükis 8. „Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel!” lk 14 esitatud suuniseid.

9.2 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS VEPPAAK ON TÜHI?




Vedelikku ei tule välja ja masin teeb valju müra. Veepaak võib olla tühi.

1

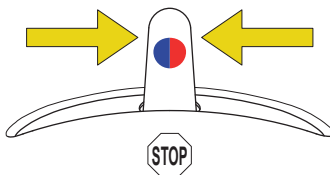


Lükake valikuhoob asendisse „STOP”.

2

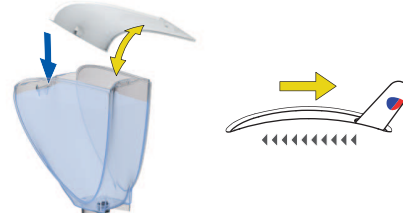

Kontrollige, kas veemahuti on piisavas koguses värsket joogiveet. Vastasel juhul täitke mahuti värsket joogiveega ja joogi valmistamise jätkamiseks lükake valikuhoob asendist „COLD” asendisse „HOT”. Kui veemahuti on täis, jätkake peatükis „Masinast ei tule vedelikku – kas kapsel on blokeeritud?” lk 16 kirjeldatud viisil.

9.3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON BLOKEERITUD?

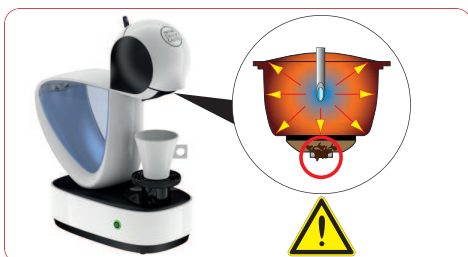


Masinast ei tule vedelikku. Kapsel võib olla ummistunud ning rõhu all.

1



Lükake valikuhoob asendisse „STOP”. Avage lukustushoob. Kui lukustuskäepidet ei saa avada, oodake 20 minutit ja proovige uuesti.

2

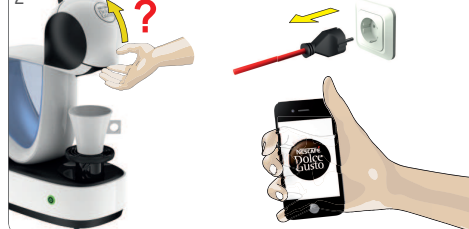

Kui lukustuskäepidet saab avada, järgige sammu 3. Kui ei, siis ühendage seda vooluvõrgust lahti ja helistage NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.

9. TÕRKEOTSING

9.3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON BLOKEERITUD?




Ärge jooge kohvi! Pange kasutatud kapsel prügikasti.



Proovige masinat kasutada ilma kapslita. Kui vesi voolab, siis see tähendab, et kapsel oli vigane. Kasutage järgmist kapslit. Kui ei, järgige jagu 9.4. – masinast ei tule vedelikku – kas pihusti on blokeeritud?


9.4 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS PIHUSTI ON BLOKEERITUD?

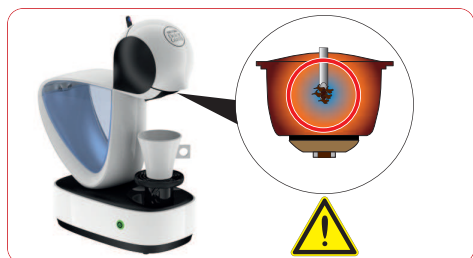

Kui vedelikku ei tule välja: pihusti võib olla blokeeritud ja surve all.




Veenduge, et tilgaalus on tühi. Eemaldage veemahuti. Avage lukustushoob. Eemaldage tilgaalus ja kallutage seda. Võtke puhastusnöel välja. Hoidke nöela lastele kättesaamatus kohas!

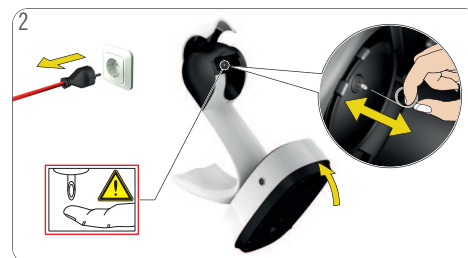

Eemaldage toitepistik vooluvõrgust! Pihustile paremini juurdepääsemiseks kallutage masinat. Ärge puudutage pihustit kunagi sõrmega! Puhastage pihusti puhastusnöela kasutades. Järgige peatükis 8. „Kattakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel“ lk 14 esitatud suuniseid.

9. TÕRKEOTSING


9.5 MITMESUGUST

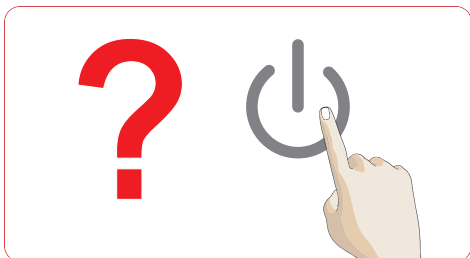

Masinat ei saa sisse lülitada.




1
Kontrollige, kas toitepistik on korrektselt vooluvõrku ühendatud. Kui jah, siis kontrollige elektrivarustust.

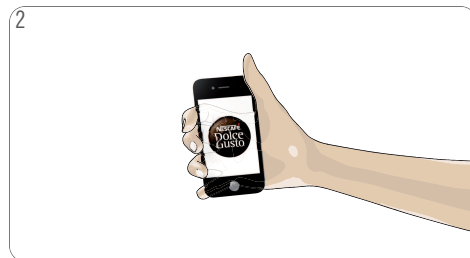


2
Kui masinat ei saa endiselt sisse lülitada, helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile. Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.



Kohvi väljalaskevast pritsib jooki.

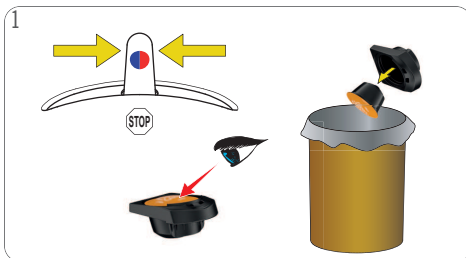

1
Lükake valikuoobu asendisse „STOP”. Ärge jooge kohvi! Tõmmake kapslihoidik välja. Pange kasutatud kapsel prügikasti.

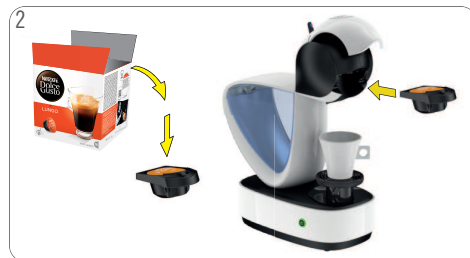

2
Puhastage masina pea sisemust. Asetage uus kapsel kapslihoidikusse ja sisestage hoidik tagasi masinasse.



Kui jook tuleb välja aeglasemalt kui tavaliselt (tilkades), proovige teist kapslit. Kui probleem jätkub, tuleb masinast eemaldada kattakivi.




1
Kasutage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® vedelat kattakivieemaldit. Tellimiseks helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti.

9. TÕRKEOTSING


9.5 MITMESUGUST



Sisse- ja väljalülitamise nupp vilgub kiiresti punaselt.

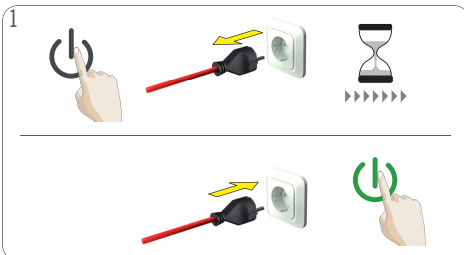


Lülitage masin välja. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja oodake 20 minutit. Eemaldage kapslihoidik ja visake kapsel ära. Seejärel ühendage toitepistik vooluvõrku ja lülitage masin sisse.

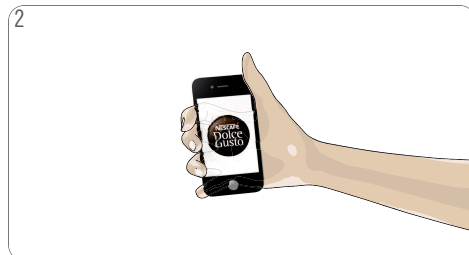


Kui sisse- ja väljalülitamisnupp vilgub endiselt punaselt, helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile. Infotelefoni numbreid vt peatükist "MASINA OTSELIINID".



Vesi koguneb masina alla või ümber. Eemaldage joogi valmistamise ajal vesi kapslihoidiku ümbert.

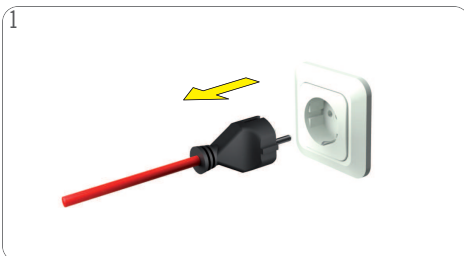

Eemaldage toitepistik vooluvõrgust!

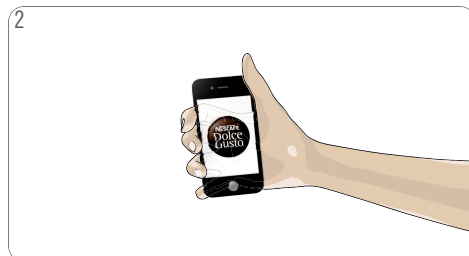

Helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti. Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.



Kohvi väljalaskevast pritsib loputamise või kattakivi eemaldamise ajal vett.



Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse.



INFOTELEFONID

- AR 0800 999 81 00
- BR 0800 7762233
- CA 1 888 809 9267
- CH 0800 86 00 85
- CL 800 213 006
- CO 01800-05-15566
- CR 0-800-542-5444
- DO (809) 508-5100
- EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
- GT 1-800-299-0019
- HN 800-2220-6666
- MX 800 365 2348
- NI 1-800-4000
- PA 800-0000
- PE 080010210
- PY 0800-112121
- TI (868) 663-6832
- US 1-800-745-3391
- UY 0800-2122



- AT 0800 365 23 48
- BE 0800 93217
- BG 0 700 10 330
- CZ 800 135 135
- DE 0800 365 23 48
- DK 80 300 100
- EE 6 177 441
- ES 900 10 21 21
- FI 0800 0 6161
- FR 0 800 97 07 80
- GB 0800 707 6066
- GR 210 6371000
- HR 0800 600 604
- HU 06 40 214 200

- IE 00800 6378 5385
- IT 800365234
- KZ 8-800-080-2880
- LT 8 700 55 200
- LU 8002 3183
- LV 67508056
- MA 080 100 52 54
- MK 0800 00 200
- MT 80074114
- NL 0800-3652348
- NO 800 80 730
- PL 0800 174 902
- PT 800 200 153
- RO 0 800 8 637 853

- SK 0800 135 135
- SR 0800 000 100
- SV 020-299200
- TR 0800 211 02 18
- UA 0 800 50 30 10
- AL 0842 640 10
- ZA 086 009 6116
- +27 11 514 6116

- AE 800348786
- BA 0800 202 42
- CN 4006304868
- HK (852) 21798999
- ID 0800 182 1028
- IL 1-700-50-20-54
- JO +96265902997
- JP 0120-879-816
- KR 080-234-0070
- KW +965 22286847
- LB +9614548593
- ME 020 269 902
- Middle East: +97143634100
- MY 1800 88 3633
- PH 898-0061
- PK 0800-62282
- QA +97444587615
- RU 8-800-700-79-79
- SA 8008971971
- SG 1 800 836 7009
- SI 080 45 05
- TH 1-800-295588
- 0-2657-8601
- TW 0800-000-338
- VN 1800 6699

- AU 1800 466 975
- NZ 0800 365 234