# Quick Start

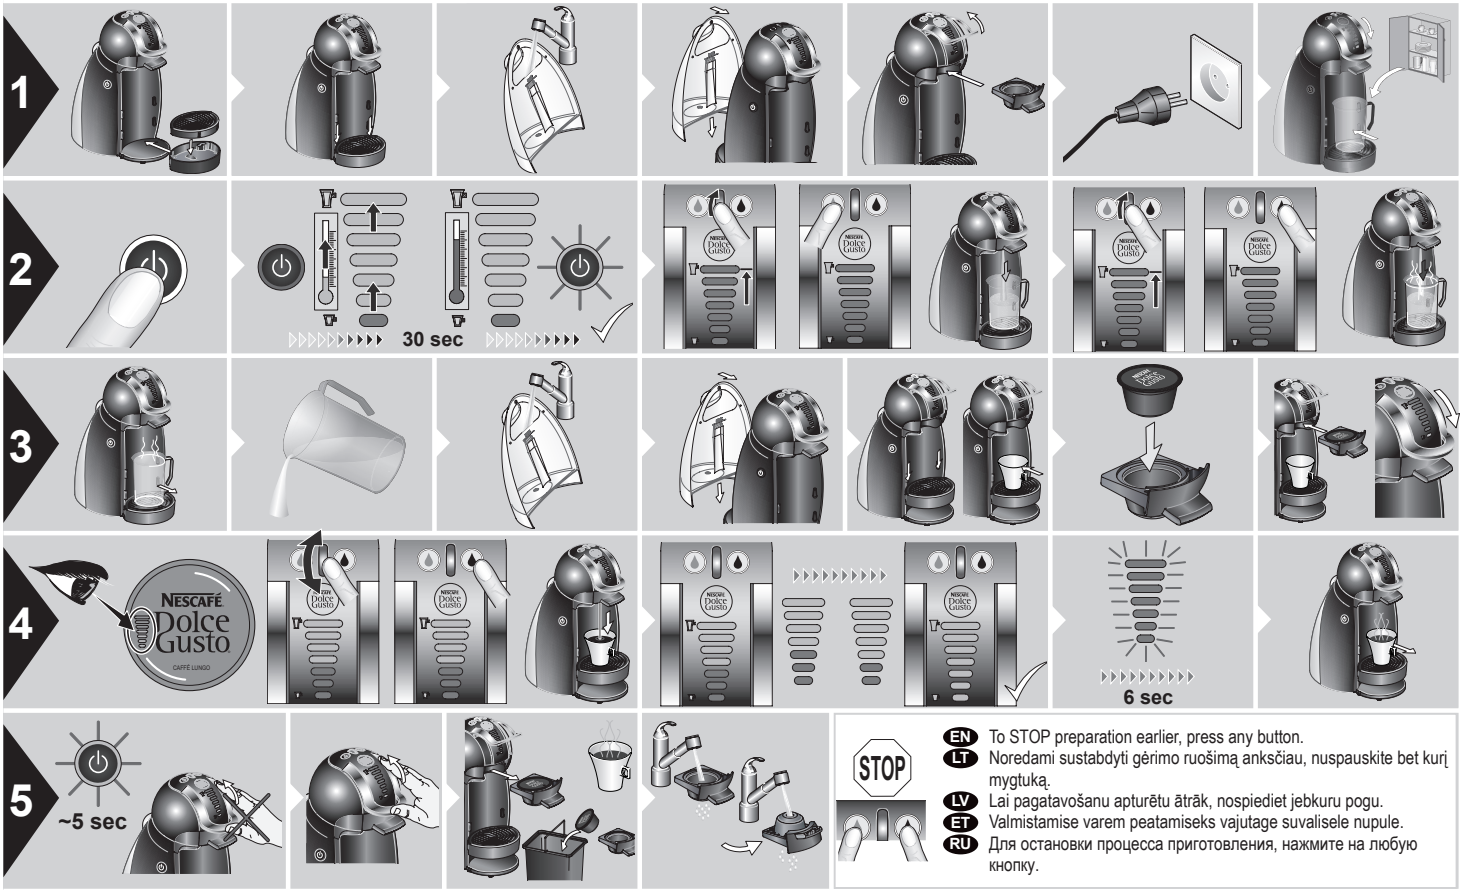


EN To STOP preparation earlier, press any button.

LT Noredami sustabdyti gėrimo ruošimą anksčiau, nuspauskite bet kurį mygtuką.

LV Lai pagatavošanu apturētu ātrāk, nospiediet jebkuru pogu.

ET Valmistamise varem peatamiseks vajutage suvalisele nupule.

RU Для остановки процесса приготовления, нажмите на любую кнопку.

EN Troubleshooting
LT Gedimų šalinimas
LV Traucējummeklēšana
ET Veaotsing
RU Устранение неисправностей

NESCAFÉ Dolce Gusto

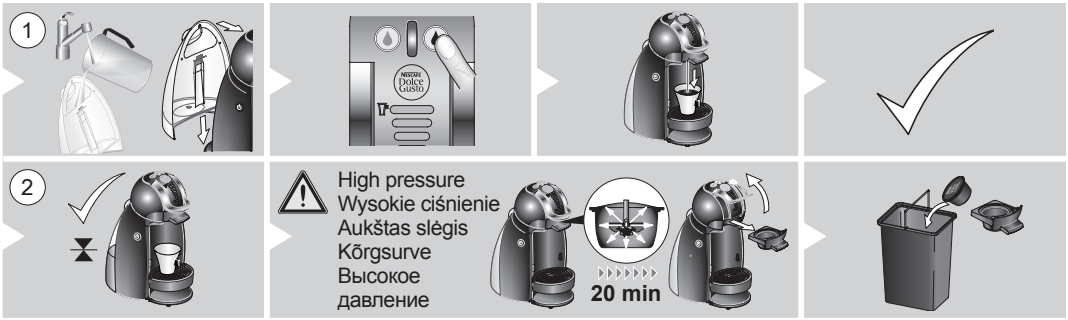

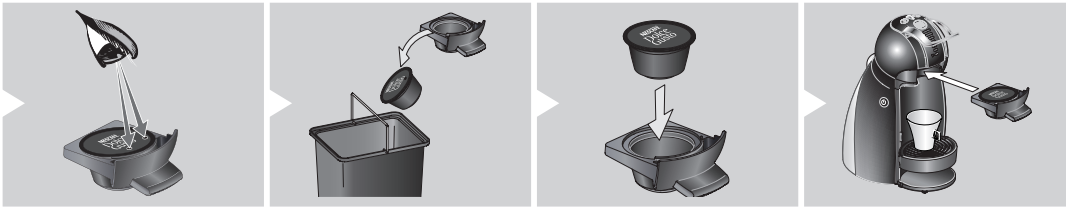

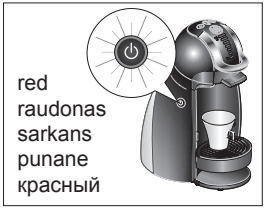


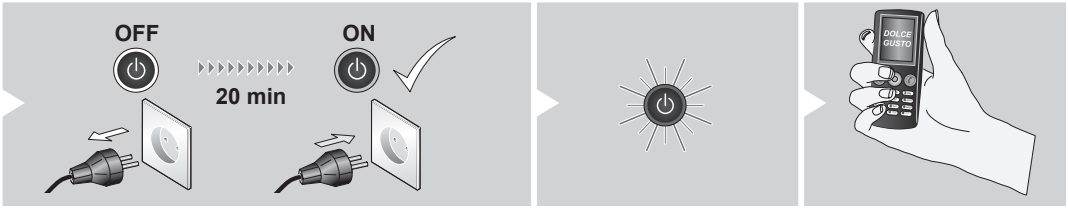

**NESCAFÉ DOLCE GUSTO**

www.dolce-gusto.com

RU 495 775 24 28
LT 8 700 55 200
LV 6 750 80 56
EE 6 177 441

5713221531